Anleitung
Instructions

Austausch Touch Display
Replacement touch display

POWER SLUSHER ECO HC+

VORBEREITUNG / HINWEISE
PREPARATION / INSTRUCTIONS

Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker des Gerätes von der Steckdose ab.
First always unplug the device from the power outlet.

Montagezeit: ca. 5-10 Minuten.
Estimated time: approx. 5-10 minutes.

Benötigtes Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher.
Rerequired tool: Phillips screwdriver.

Gehen Sie Schritt für Schritt gemäß der Anleitung vor.
Follow the instructions step by step.

Bei Unklarheiten oder Fragen rufen Sie uns einfach an: +49 (0)421 1651-2700
If you have any questions, just give us a call: +49 (0)421 1651-2700

1 Lösen Sie die 2 Schrauben des Seitenblechs und nehmen Sie dieses ab.
Unscrew and remove the 2 screws from the side panel.

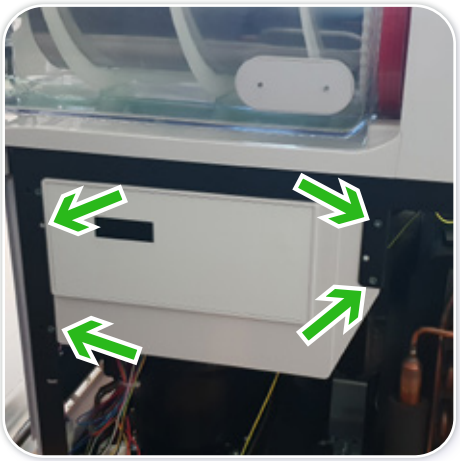

2 Lösen Sie die 4 Schrauben des Displays.
Unscrew the 4 screws of the display.

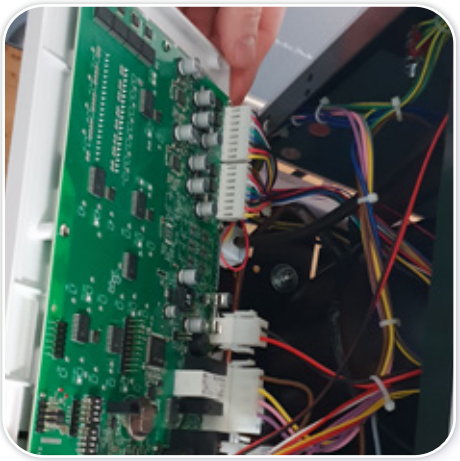

3 Nehmen Sie das Display vorsichtig raus.
Remove the display carefully.

4 So sieht das Bedienfeld aus, wenn Sie es aus dem Seitenblech entnommen haben.
This is what the control panel looks like when you open it.

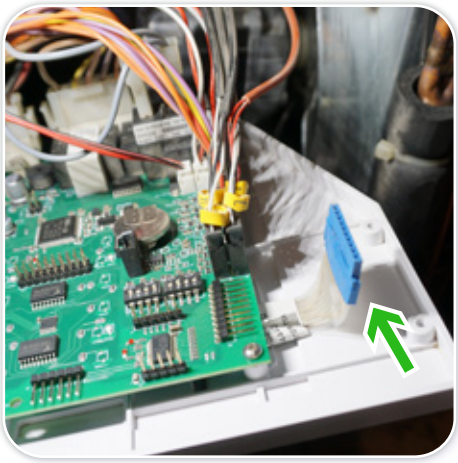

5 Ziehen Sie vorsichtig den Flachstecker ab.
Carefully pull off the flat plug.

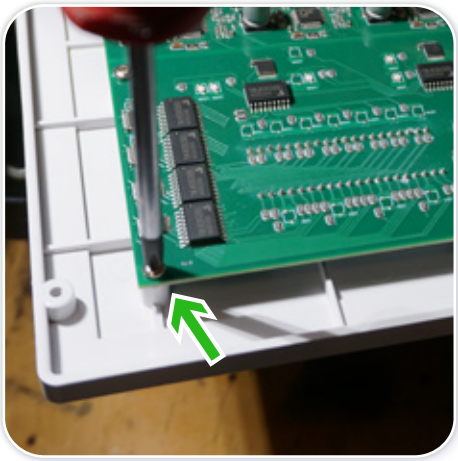

6 Schrauben Sie die neun umlaufenden Schrauben von der Platine.
Unscrew the nine surrounding screws from the circuit board.

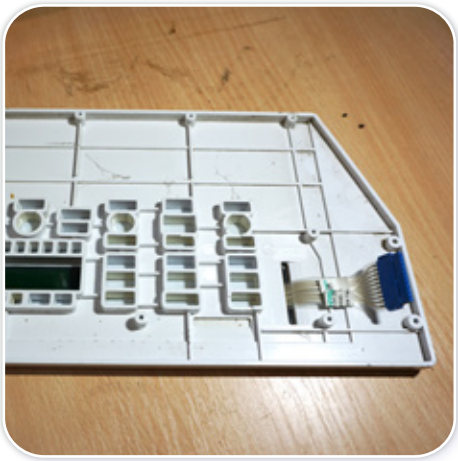

7 Lösen Sie das Touchdisplay von der Platine.
Remove the touch display from the circuit board.

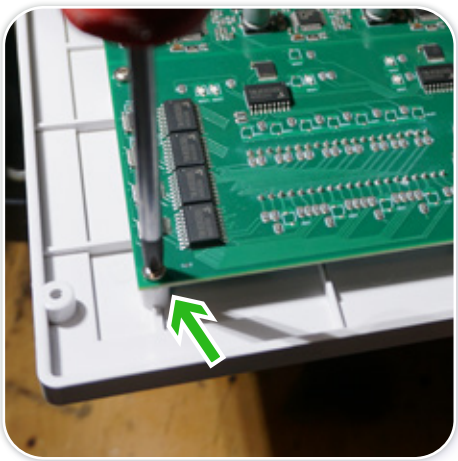

8 Legen Sie das neue Touchdisplay auf die Platine und schrauben Sie die neun umlaufenden Schrauben fest.
Place the new touch display on the circuit board and tighten the nine surrounding screws.

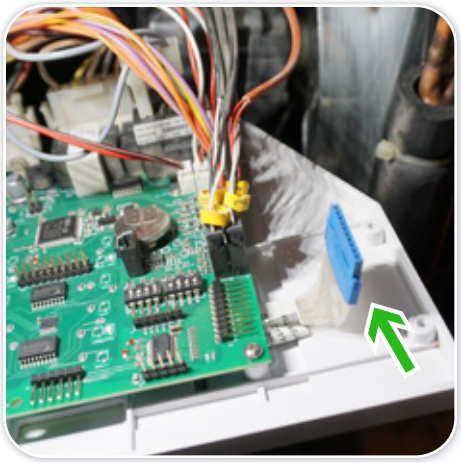

9 Anschließend klippen Sie den Flachstecker wieder zu.
Then clip the flat plug back on.

10 Überprüfen Sie, ob alle Stecker richtig sitzen.
Check that all connectors are properly seated.

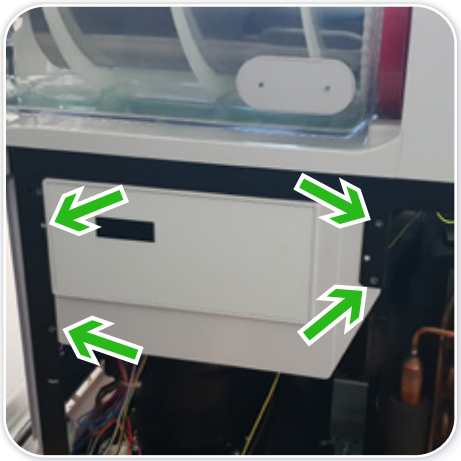

11 Schrauben Sie das Display wieder fest.
Screw the display back on.

12 Setzen Sie das Seitenblech wieder ein und fixieren Sie es mit den zwei Schrauben.
Reinstall the side panel and fix it with the two screws.

+49 (0)421 1651-2700

unverfroren.de

slushyboy.com

Freunde der Erfrischung GmbH
Haferwende 29 b3 | 28357 Bremen | Germany
Tel.: +49 (0)421 1651-2700
Fax: +49 (0)421 1651-2709
info@unverfroren.de | info@slushyboy.com
www.unverfroren.de | www.slushyboy.com

Stand 03/2023