Anleitung

Austausch Magnetspule

Modellreihen:

- ☑ SLUSHER ECO
- ☑ POWER SLUSHER ECO HC
- ☑ POWER SLUSHER ECO HC+

☑ SLUSHER ECO

☑ POWER SLUSHER ECO HC

☑ POWER SLUSHER ECO HC+

VORBEREITUNG / HINWEISE

Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker des Gerätes von der Steckdose ab.

5-10 min

Montagezeit: ca. 5-10 Minuten.

Benötigtes Werkzeug:
kleiner Schlitzschraubendreher und Kreuzschlitzschraubendreher.

123

Gehen Sie Schritt für Schritt gem. der Anleitung vor.

Bei Unklarheiten oder Fragen rufen Sie uns einfach kurz
unter +49 (0)421 1651-2700 an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

1 Lösen Sie die Schrauben des Seitenblechs und nehmen Sie es ab.

(2-Kammer: rechtes Seitenblech)

(3-Kammer: rechtes Seitenblech)

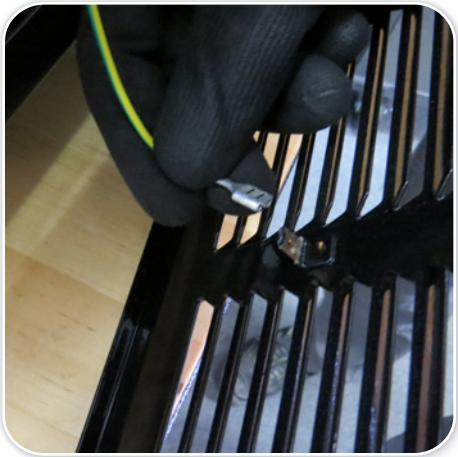

2 Ziehen Sie das Erdungskabel vom Seitenblech ab.

3 Ziehen Sie die Kabel-Steckverbindungen von der Magnetspule ab.

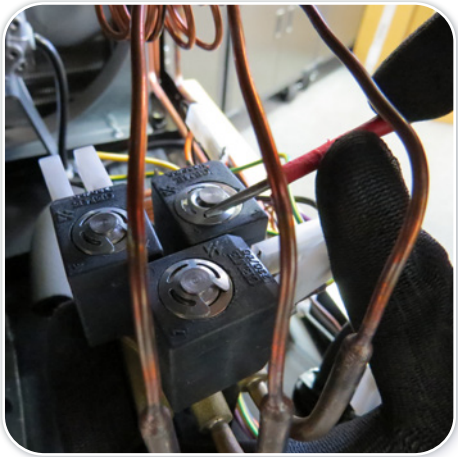

4 Entfernen Sie vorsichtig den Clip an der Magnetspule mit einem kleinen Schlitzschraubendreher.

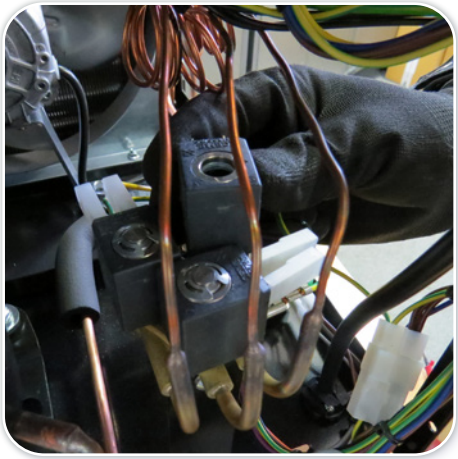

5 Ziehen Sie die Magnetspule nach oben ab.

6 ACHTUNG: Oben auf der Magnetspule liegt ein Metallring, der sich beim Abziehen löst.
Den Ring abnehmen und zur Seite legen (wird wieder benötigt)

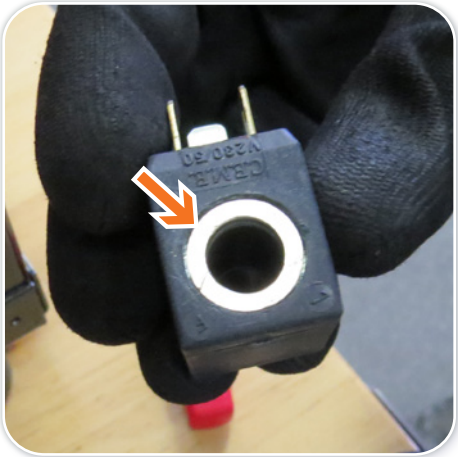

7 Den Ring auf die neue Magnetspule legen.

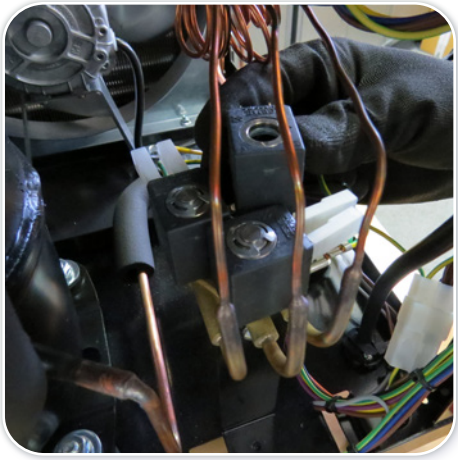

8 Die neue Magnetspule wieder auf die Aufnahme aufsetzen.

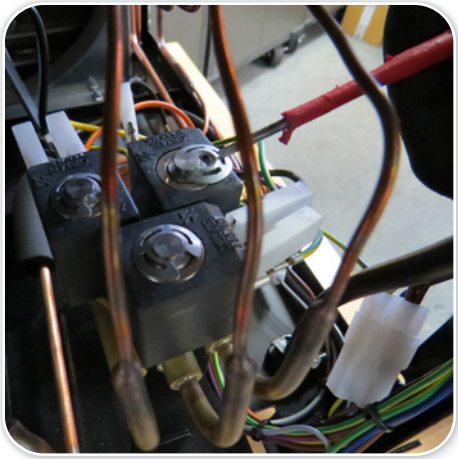

9 Befestigen Sie den Clip wieder mit dem Schlitzschraubendreher, bis er einrastet.

10 Klemmen Sie die Kabel wieder an die neue Magnetspule.

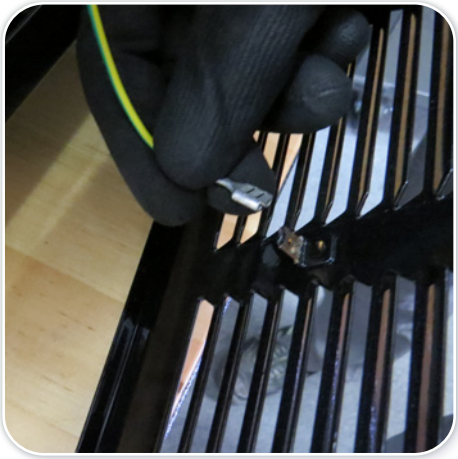

11 Befestigen Sie wieder das Erdungskabel am Seitenblech.

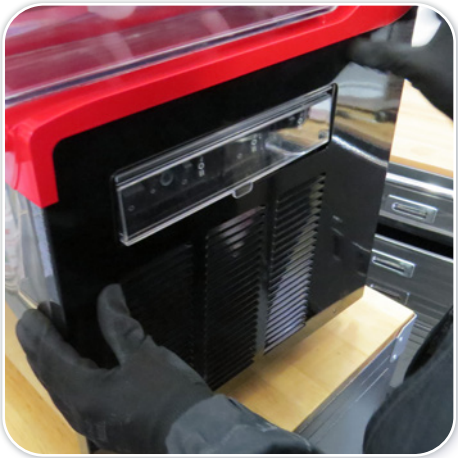

12 Setzen Sie das Seitenblech wieder ein und schrauben es fest.

Anordung der Magnetspulen

2-Kammer-Maschine

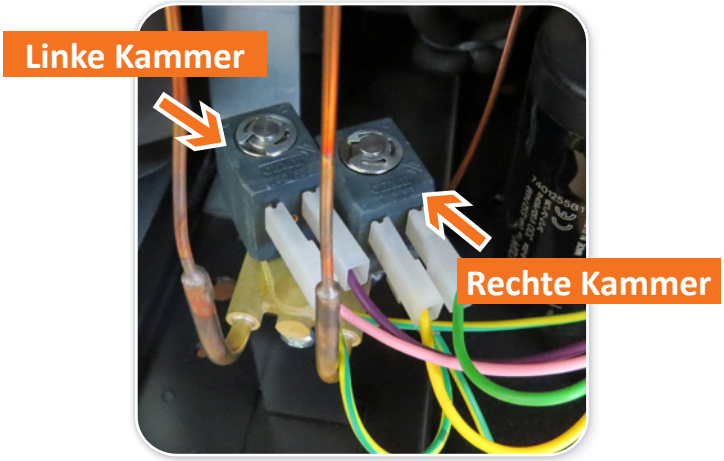

3-Kammer-Maschine

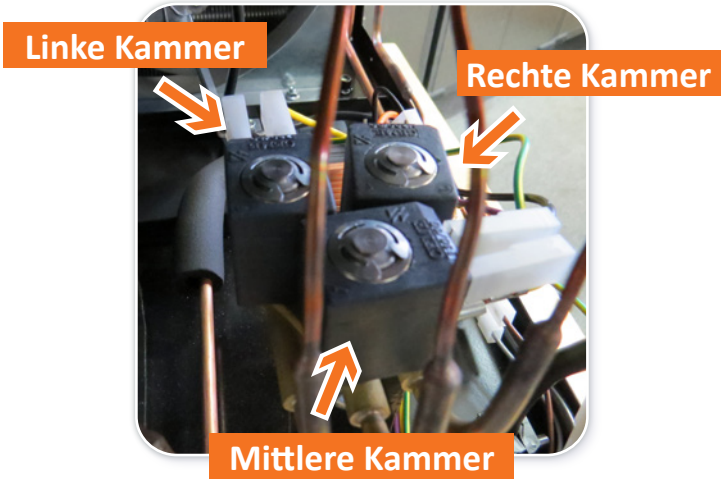

Rufen Sie uns an - Wir sind gerne für Sie da!

+49 (0)421 1651-2700

Freunde der Erfrischung GmbH
Haferwende 29 b3 | 28357 Bremen | Germany
Tel.: +49 (0)421 1651-2700
Fax: +49 (0)421 1651-2709
info@unverfroren.de | info@slushyboy.com
www.unverfroren.de | www.slushyboy.com

Stand 10/2020